


Corvette C5-R

60-4360

Le agradecemos la compra del Corvette C5-R de RadioShack. La suspensión de resortes del mismo le permite desplazarse con estilo. Está fabricado a una escala de $1/12$, y con su velocidad hasta de 1,000 pies (305 metros) por minuto, dejará impresionados a sus amigos. El coche está disponible en dos frecuencias (27 MHz y 49 MHz), de manera que usted pueda accionar otros vehículos radiocontrolados.

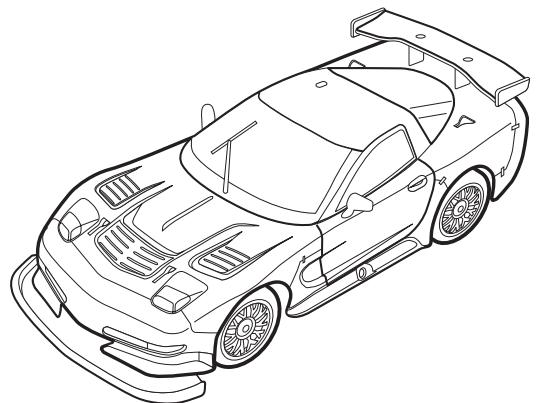


Paso Uno

Instalación de las pilas

Artículos necesarios para suministrar corriente y utilizar el vehículo:


- Seis pilas alcalinas AA o un paquete de pilas recargables de 9.6 voltios (no se incluyen ni las pilas AA ni el paquete de pilas, pero se encuentran en cualquier tienda RadioShack de la localidad.)
- Una pila de 9 voltios (no viene incluida.)

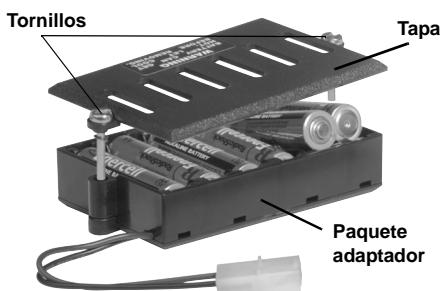

En el paquete adaptador

Si va a utilizar pilas alcalinas para suministrar corriente al vehículo, primero debe introducirlas en el paquete adaptador suministrado.

- Afloje los dos tornillos y después retire la tapa del paquete adaptador.
- Coloque las pilas en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ / -) marcados en el interior.
- Vuelva a colocar la tapa y fíjela con los dos tornillos.

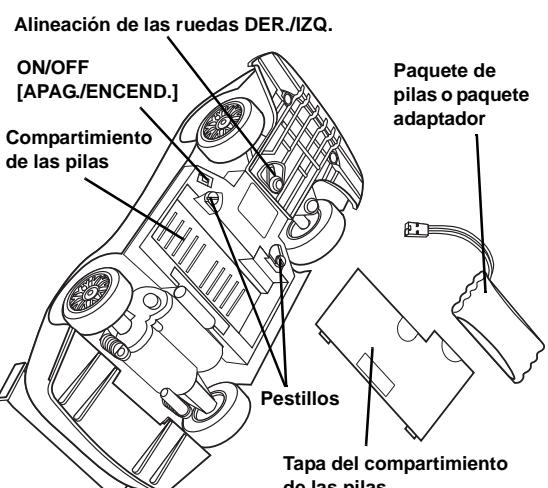


En el vehículo

- Apague el vehículo.
- Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- Coloque el paquete de pilas recargables, o el paquete adaptador, según sea el caso, en el compartimiento. Sitúe los alambres del paquete en la ranura del costado del compartimiento, de manera que no permanezcan en el paquete de pilas.
- Conecte el conector de plástico blanco del paquete de pilas en el conector correspondiente del vehículo. No fuerce la conexión. Se conecta de una sola forma.
- Vuelva a colocar la tapa y asegure los pestillos.

Para poder utilizarse el paquete de pilas recargables, debe cargarse primero.

Si el vehículo no funciona, funciona con lentitud o no responde al transmisor, recargue el paquete de pilas o reemplace las pilas AA, según sea el caso.

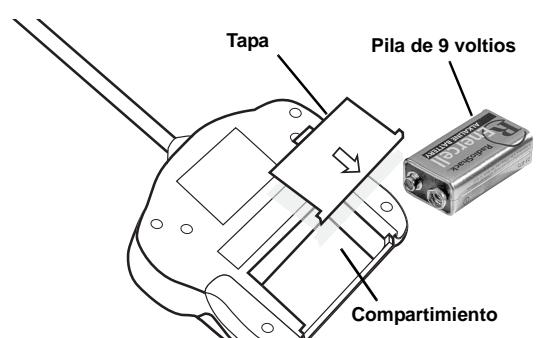

En el transmisor


- Apague el transmisor.
- Retire la tapa del compartimiento de pilas.
- Instale la pila de 9 voltios de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ / -) marcados en el interior del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa y ciérrela firmemente.

Cuando se reduzca el alcance del transmisor, cambie la pila del mismo.

Paso Dos

Accionamiento del Corvette

- Encienda el vehículo y el transmisor. En seguida se enciende el diodo luminiscente del transmisor.
- Utilice las palancas del transmisor para controlar el vehículo.
- Cuando termine de accionar el Corvette, apague el vehículo y el transmisor.

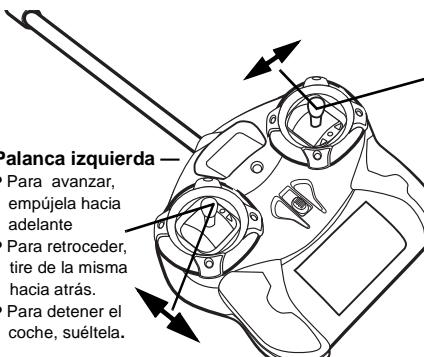

- Palanca derecha -**
 - Para virar hacia la izquierda, empujela en esa dirección.
 - Para virar hacia la derecha, empujela en esa dirección.
 - Suéltela si desea avanzar en línea recta.
- Palanca izquierda -**
 - Para avanzar, empujela hacia adelante
 - Para retroceder, tire de la misma hacia atrás.
 - Para detener el coche, suéltela.

Paso Tres

Alineación de las ruedas

Si el vehículo no avanza en línea recta al soltar la palanca derecha, ajuste el control de alineación de las ruedas situado en la parte inferior del coche. Si el coche tiende a irse hacia la derecha, gire el control hacia la letra **L** (izquierda), o si el coche tiende a irse hacia la izquierda, gire el control hacia la letra **R** (derecha).

Notas acerca de las pilas

- Si se utilizan pilas alcalinas se disminuye levemente la velocidad del vehículo.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el vehículo durante varias semanas, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.
- No cargue ni recargue el paquete de pilas mientras esté puesto en el vehículo.

Sugerencias útiles

- Si el vehículo se atora bajo un objeto, de inmediato suelte las palancas del transmisor y desatore el vehículo.
- Si se acciona el vehículo durante períodos de tiempo prolongados, se generan niveles de calor elevados. El calor contribuye al desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, cuando disminuya la carga del paquete de pilas deje enfriar el vehículo durante 10 minutos por lo menos antes de instalarle un paquete de pilas nuevo o recién cargado.
- Si alguien está utilizando un radio BC (banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control del vehículo. Si sucede tal cosa, aleje el coche del área donde esté utilizando el radio BC.
- No puede utilizarse el vehículo cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utilice usted (27 MHz ó 49 MHz). Revise la caja del producto para ver cuál frecuencia tiene el vehículo.
- Si el vehículo se mueve con lentitud incluso después de haberle instalado un paquete de pilas con carga, revise los mecanismos de las ruedas para ver si tienen bolla, hilos, cabellos o polvo.

Importante

El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al descharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.



Lo que viene incluido

- Corvette C5-R, modelo a escala $1/12$ (RX)
- Transmisor (TX)
- Paquete adaptador de pilas AA
- Guía del usuario

⚠ ADVERTENCIA ⚠

- Si utiliza pilas alcalinas para suministrar corriente al vehículo, éstas se calientan a un grado muy elevado. Para evitar sufrir quemaduras, espere unos pocos minutos antes de intentar retirar las pilas.
- No cargue las pilas alcalinas. Se recalientan y explotan.

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado su cumplimiento con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC* (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.).

Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el vehículo radiocontrolado.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Cuidado de la unidad

Mantenga seco este vehículo radiocontrolado; si se moja, séquelo de inmediato.

Utilice el vehículo y guárdelo solamente en lugares a temperatura normal.

Maneje con cuidado el vehículo y el transmisor; no los deje caer.

Mantenga el vehículo y el transmisor alejados del polvo y la suciedad, y límpielos ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Servicio

Si su vehículo radiocontrolado no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen.

Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú.

Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del vehículo o del transmisor puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlos.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A: DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitar las duraciones de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack se a su opción: (a) corregir el defecto reparaendolo el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazara el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsara el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por atributos a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de exceso voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

Declaración de cumplimiento de las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto: Corvette C5-R

Modelo: 60-4360

Responsable: RadioShack
100 Throckmorton
Fort Worth, Texas 76102

Tel.: 817-415-3200



Accesorios optativos

Se necesitan pilas de 9 voltios para suministrar corriente al transmisor.



Pueden utilizarse pilas AA para suministrar corriente al vehículo.



El Corvette funciona a una temperatura más baja, con mayor rapidez y por un tiempo más prolongado con un paquete de pilas recargables Ni-MH de 9.6 voltios como suministro de corriente.



El Corvette funciona a una temperatura más baja, con mayor rapidez y por un tiempo más prolongado con un paquete de pilas recargables Ni-CD de 9.6 voltios (se muestra con el cargador, como juego completo.)



Este cargador universal puede cargar tanto paquetes de pilas Ni-CD como Ni-MH, y maneja pilas de varias capacidades



Estos y otros excelentes productos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.